


VUW 242/5-3 04 - Горелка

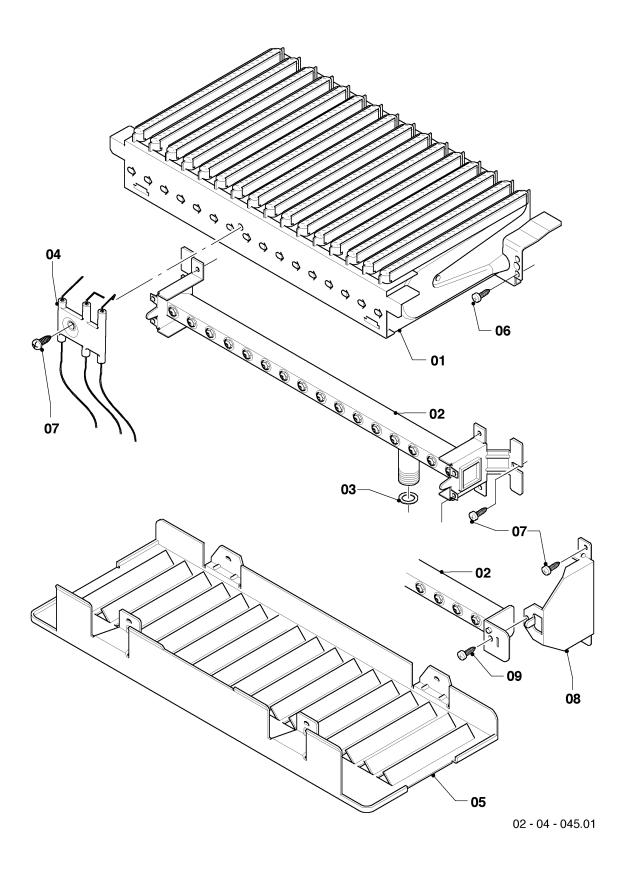



VUW 242/5-3

04 - Горелка


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020039045	Группа камеры 24кВт	VUW 242/5-3, с поз. 06
02	0020039051	Распределительная труба 24кВт природный газ	VUW 242/5-3, Природный газ H, с поз. 03, 07
03	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
04	0020039057	Электрод	VUW 242/5-3, с поз. 07
05	-	-	Не для этого аппарата
06	0020218970	Винт (10 шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	0020039055	Держатель, лев.+прав	только для VUW 322, с поз. 07
08	0020039056	Держатель, компл. из 2 шт.	только для VUW 362, с поз. 07
09	0020198257	Винт (10 шт.)	

Страница 2 / 21



VUW 242/5-3

05 - Газовая арматура

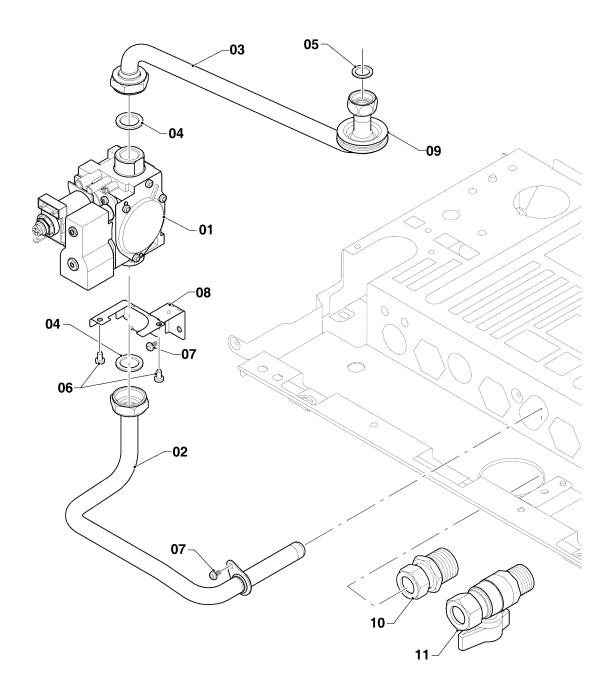

02 - 05 - 032



VUW 242/5-3

05 - Газовая арматура


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	0020202406	Комплект переналадки, Н -> РВ (30мБар)	VUW 242/5-3, На сжиженный газ Р (HR, MK, RU, SQ, SRB, UA), не показан
00	0020199907	Комплект переналадки, Н -> PB (30мБар)	VUW 242/5-3, На сжиженный газ Р (AR, IL, IR, TR), не показан
00	0020202409	Комплект переналадки, PB -> H (13/20мБар)	VUW 242/5-3, На природный газ Н, не показан
01	0020200723	Газовый клапан	с поз. 04
02	0020200691	Газовая труба	с поз.04, 07
03	0020200711	Газовая труба	VUW 242/5-3, с поз. 04, 05, 09
04	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
05	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
06	108628	Винт (10 шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	0020200700	Держатель	с поз. 06, 07
09	0020085467	Прокладка, трубный проход	
10	0020216971	Обжимное соединение	
11	-	-	Не для этого аппарата

Страница 4 / 21



VUW 242/5-3

06 - Теплообменник

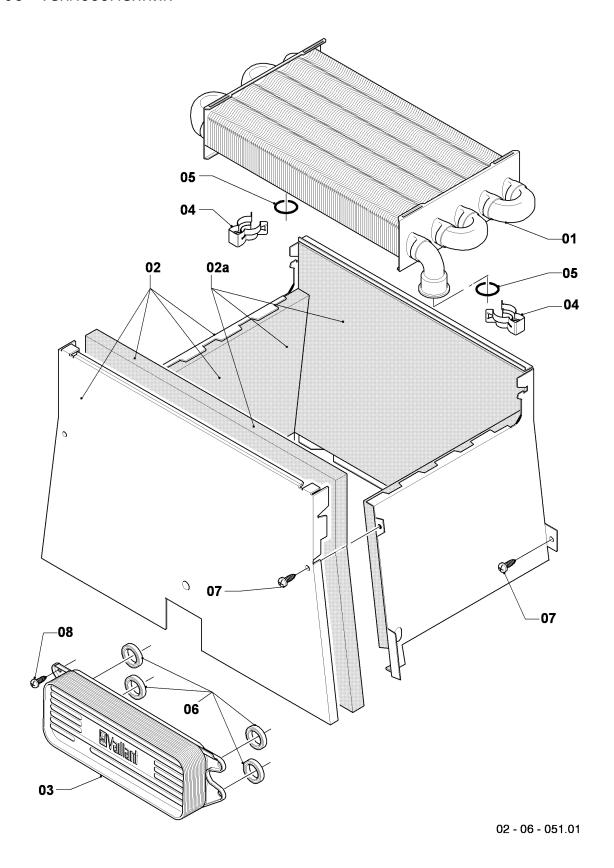



VUW 242/5-3

06 - Теплообменник


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020039067	Теплообменник, 98 пластин	VUW 242/5-3, с поз. 04, 05
02	0020039070	Огневая шахта	VUW 242/5-3, с поз. 07
02a	0020082190	Изоляция, компл.	VUW 242/5-3
03	0020020018	Теплообменник ГВС, 11 (13) Пластин	VUW 242/5-3, только для RU,SEE-INT,UA,TR, с поз. 06, 08
03	0020038572	Теплообменник ГВС (U-компл.)	VUW 242/5-3, только для VEAR,VE-IL,VE-IR, с поз. 06, 08
04	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
05	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
06	178969	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	178968	Винт (10 шт.)	

Страница 6 / 21



VUW 242/5-3

07а - Детали облицовки

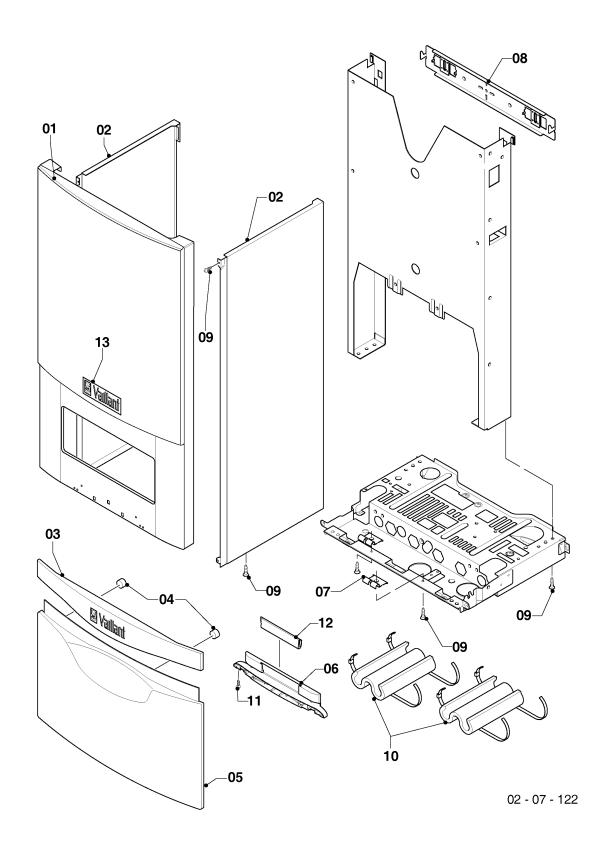



VUW 242/5-3

07а - Детали облицовки


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020200696	Облицовка	VUW 242/5-3, с поз. 09
02	0020039074	Боковой лист	с поз. 09
03	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
04	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
05	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
06	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
07	0020144611	Держатель, Блок электроники (2шт.)	с поз. 09
08	0020039072	Держатель, апарат	
09	0020136643	Винт (10 шт.)	
10	076629	Изоляция до -10°C, компл. из 2 шт.	только балконная версия
11	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
12	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
13	118096	Шильдик, все типы	VUW 242/5-3

Страница 8 / 21



VUW 242/5-3

07b - Камера разряжения

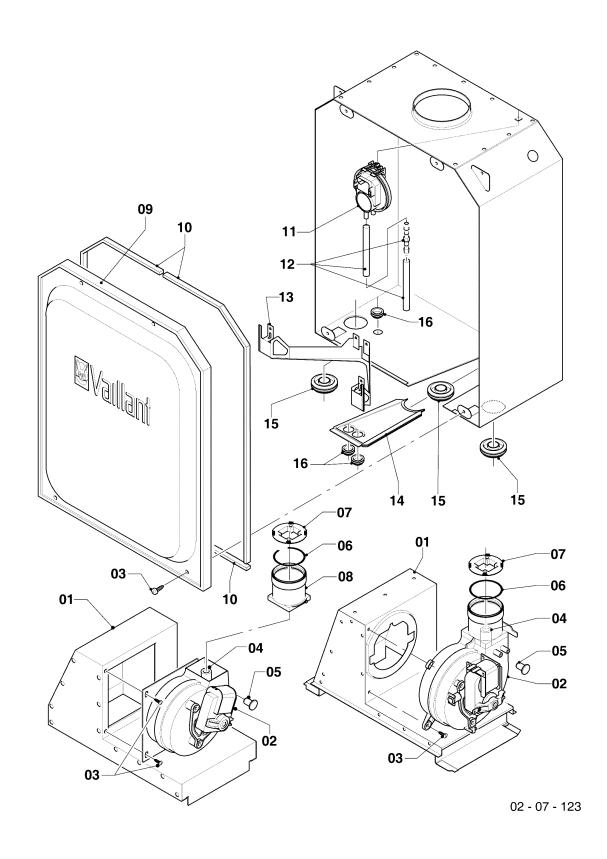



VUW 242/5-3

07b - Камера разряжения


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020200725	Сборник отходящих газов	VUW 242/5-3, с поз. 03
02	0020020008	Вентилятор	VUW 242/5-3, с поз. 03, 04, 05, 06, 07
03	0020136643	Винт (10 шт.)	
04	0020213170	Вкладыш (набор)	
05	0020020013	Заглушка 5 шт.	
06	981178	Уплотнительное кольцо Силикон (DN 60)	
07	0020039093	Вставка оранж.	VUW 242/5-3, Дымоход/воздуховод: коаксиальный 0m - 2m
07	0020039095	Вставка бесцветн.	VUW 242/5-3, Дымоход/воздуховод: коаксиальный 2m - Max. и раздельный 0m - Max.
08	083384	Муфта	только для VUW 322+362, с поз. 06
09	0020200702	Крышка	с поз. 03, 10
10	0020041904	Комплект прокладок, крышка камеры разряжения	
11	0020213172	Реле давления	VUW 242/5-3, с поз. 12
12	0020041906	Шланг, комплект	
13	0020051041	Направляющая пластина	
13	0020051042	Направляющая пластина	
14	0020041907	Вставка, камера разряжения	с поз. 16
15	0020085467	Прокладка, трубный проход	
16	980766	Прокладка (красн., мал.)	

Страница 10 / 21



VUW 242/5-3

08а - Гидравлические части

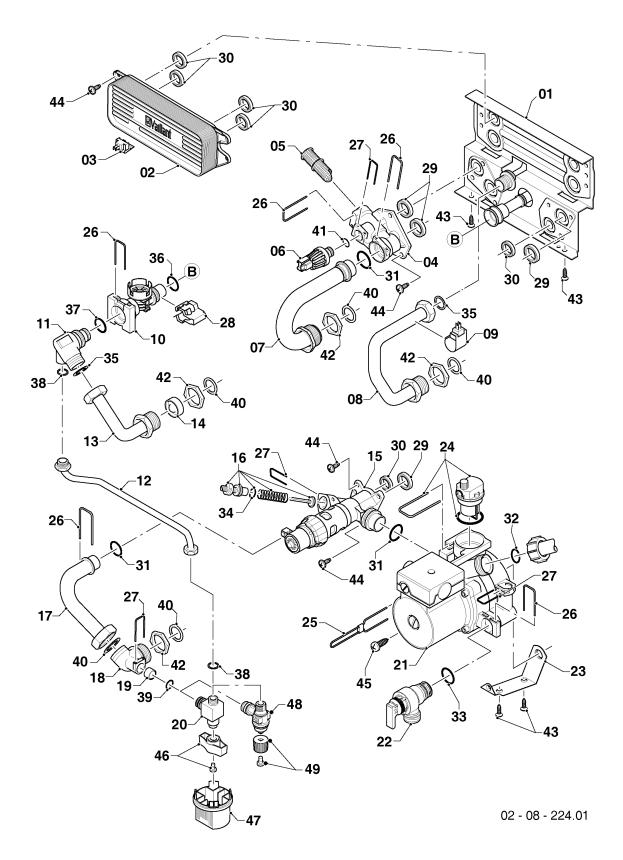



VUW 242/5-3

08а - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	178965	Гидроблок	с поз. 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 44
02	0020020018	Теплообменник ГВС, 11 (13) Пластин	VUW 242/5-3, только для RU,SEE-INT,UA,TR,VE-RU, с поз. 30, 44
02	0020038572	Теплообменник ГВС (U-компл.)	VUW 242/5-3, только для VE-AR,VE-IL,VE-IR, с поз. 30, 44
03	103430	NTC-Датчик	
04	179031	Подключение, Подача (Пластмасса)	VUW 242/5-3, только для RU,SEE-INT,TR,UA,VE-RU, с поз. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Подключение, Подача (Пластмасса)	VUW 242/5-3, только для VE-AR,VE-IL,VE-IR, с поз. 05,26,27,29,31,41,44
05	179030	Сетка	с поз. 26, 31
06	0020059717	Датчик, датчик давления воды	с поз. 27, 41
07	179033	Труба,	с поз. 31, 40, 42
08	179034	Труба, подающая линия	с поз. 35, 40, 42
09	103429	NTC-Датчик	
10	178988	Датчик протока	с поз. 26, 28, 36, 37
11	0020018067	Деталь подключения	с поз. 26, 35, 37, 38
12	0020018066	Труба, воздухоотвод.	с поз.38
13	179037	Труба,	с поз. 14, 35, 40, 42
14	074514	Сетка	
15	0020132683	Приоритетный переключающий клапан, Смешение	VUW 242/5-3, только для RU,SEE-INT,TR,UA,VE-RU, с поз. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Приоритетный переключающий клапан, пластмасса	VUW 242/5-3, только для VE-AR,VE-IL,VE-IR, с поз. 16,26,27,29,30,31,44
16	178980	Байпас	с поз. 27
17	179036	Труба,	с поз. 31, 40
18	0020018068	Подключение, с местом для измерений	с поз. 39, 40, 42
19	0020018064	Вентиль, обратный клапан	
20	0020018065	Вентиль	с поз. 38, 39, 46
21	0020213167	Hacoc	с поз. 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 43, 45

Страница 12 / 21



VUW 242/5-3

08а - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
22	178985	Предохранительный клапан 3 Бар	с поз. 26, 33
23	178984	Держатель	с поз. 43, 45
24	104521	Воздухоотводчик	
25	178981	Скоба	
26	178992	Скоба (10 шт.)	
27	0020107694	Скоба (5 шт.)	
28	178966	Скоба камера разряжения (10 шт.)	
29	193535	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
30	178969	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
31	193537	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
32	193539	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
33	178986	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
34	981165	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
35	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
36	178991	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
37	981163	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
38	981146	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
39	981154	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
40	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
41	178993	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
42	193598	Гайка, компл. из 4 шт.	
43	0020107695	Винт (10 шт.)	

Страница 13 / 21



VUW 242/5-3

08а - Гидравлические части


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
44	178968	Винт (10 шт.)	
45	0020133833	Винт (10 шт.)	
46	0020010292	Ручка, компл. из 2 шт.	
47	0020051043	Ручка	
48	0020265137	Вентиль, Заполнение	с поз. 38, 39, 49
49	0020265138	Ручка	

Страница 14 / 21



VUW 242/5-3

08b - Гидравлические части

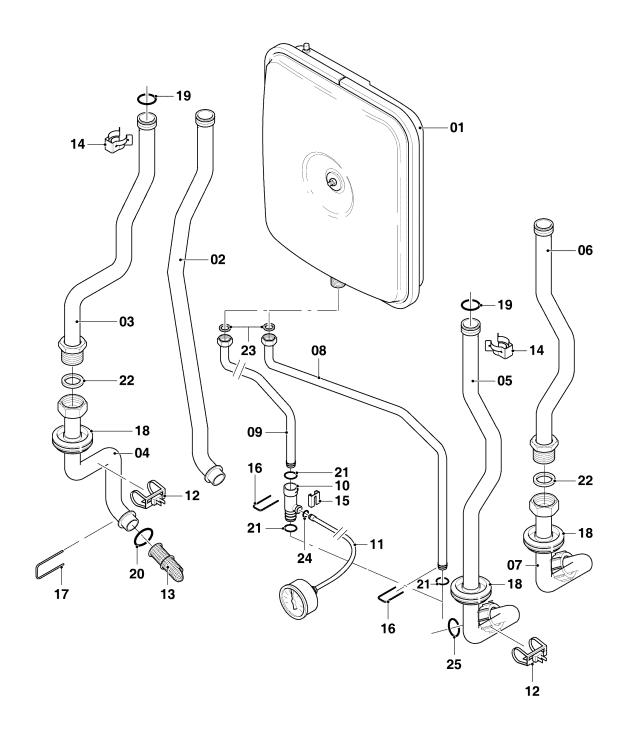

02-08-142.02

Страница 15 / 21



VUW 242/5-3

08b - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	181061	Расширительный бак 6 л.	VUW 242/5-3
02	-	-	Не для этого аппарата
03	0020041921	Труба, первичный теплообменник, левая, 24-32 кВт Турбо	VUW 242/5-3, с поз. 14, 19, 22
04	0020200708	Труба,	с поз. 17, 18, 20, 22
05	0020041928	Труба, первичный теплообменник, правая, 24кВт Турбо	VUW 242/5-3, с поз. 14, 18, 19, 25
06	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
07	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
08	0020041914	Труба, расширит. Бак, длинная	только дляТR, с поз. 16, 21, 23
09	0020041915	Труба, расширит. Бак, короткая	не для TR, с поз. 16, 21, 23
10	0020023812	Адаптер,манометр 10/10	не для TR, с поз. 15, 16, 21, 24
11	101271	Манометр	не для TR, с поз. 15, 24
12	0020068120	Датчик (NTC 19 мм)	
13	179030	Сетка	с поз. 17, 20
14	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
15	0020107709	Держатель	не для TR
16	0020107694	Скоба (5 шт.)	
17	178992	Скоба (10 шт.)	
18	0020085467	Прокладка, трубный проход	
19	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
20	193537	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
21	178993	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
22	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
23	981149	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	

Страница 16 / 21



VUW 242/5-3

08b - Гидравлические части


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
24	981155	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	не для TR
25	193539	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	

Страница 17 / 21



VUW 242/5-3

08b - Принадлежности для подключения

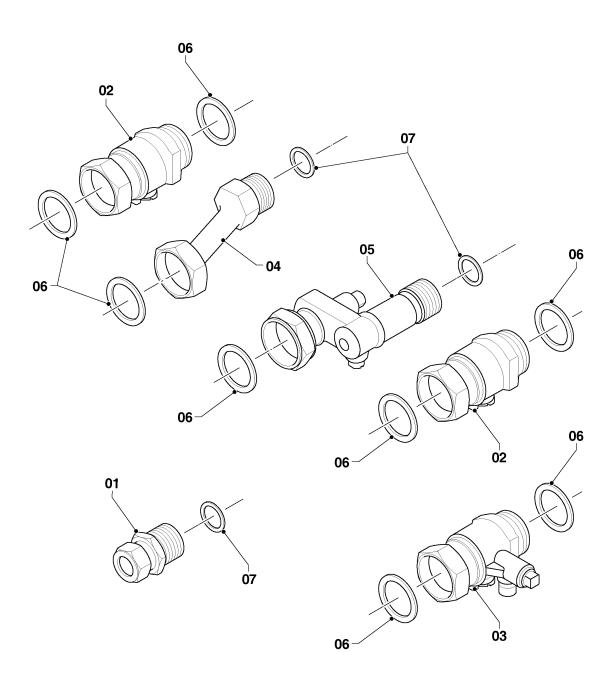

02 - 08 - 220



VUW 242/5-3

08b - Принадлежности для подключения


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020216971	Обжимное соединение	
02	0020221260	Сервисный кран	с поз. 06
03	0020057433	Вентиль	с поз. 06
04	0020221261	Деталь подключения	с поз. 06
05	0020234870	Вентиль	с поз. 06, 07
06	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
07	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	

Страница 19 / 21



VUW 242/5-3

12 - Блок электроники

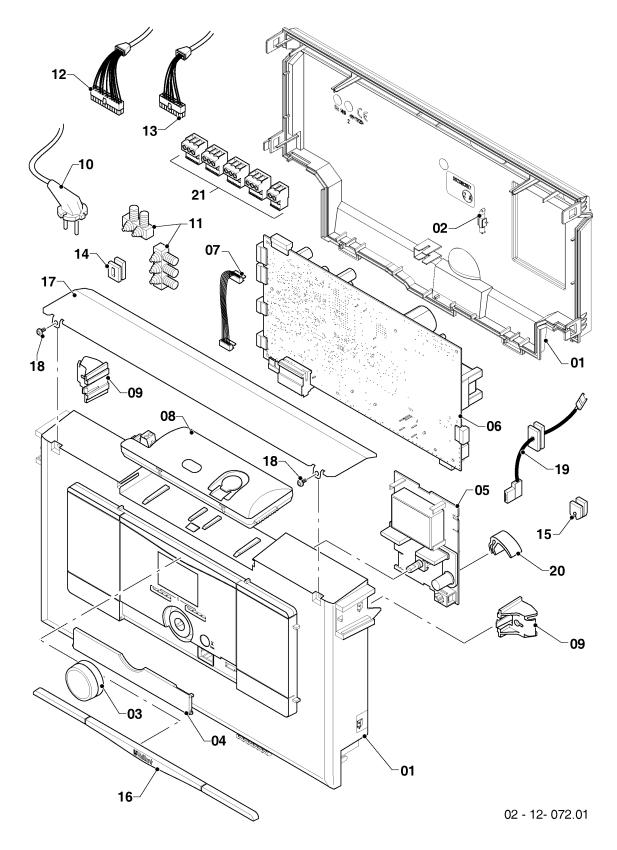



VUW 242/5-3

12 - Блок электроники

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020216300	Корпус, Передняя часть (pro)	VUW 242/5-3, с поз. 02, 03, 04
02	0020067507	Предохранитель 2,0 A T2H (10 шт.)	
03	0020213174	Кнопка	
04	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
05	0020202561	Дисплей (про)	VUW 242/5-3
06	0020202559	Плата управления	
07	0020136630	Кабель, Дисплей	
08	-	-	беспроводной термостат (Принадлежность, как запчасть недоступен)
09	0020200703	Дистанционная проставка	
10	0020200688	Кабельный жгут	только для TR
10	0020210121	Кабель	только для SEE
11	078533	кабельный зажим, компл.	
12	0020213178	Кабельный жгут	VUW 242/5-3
13	0020200713	Кабельный жгут	VUW 242/5-3
14	0020210117	Заглушка	
15	078533	кабельный зажим, компл.	
16	-	-	VUW 242/5-3, не для этих аппаратов
17	-	-	Не для этого аппарата
18	-	-	Не для этого аппарата
19	0020197541	Кабель	
20	0020216997	Дистанционная проставка	
21	0020136646	Штекерный разъем, ProE (Компл.)	вкл. зелёный штекер для сетевого подключения

Страница 21 / 21